


Edit.13/09/94

23 SEPT. 1994

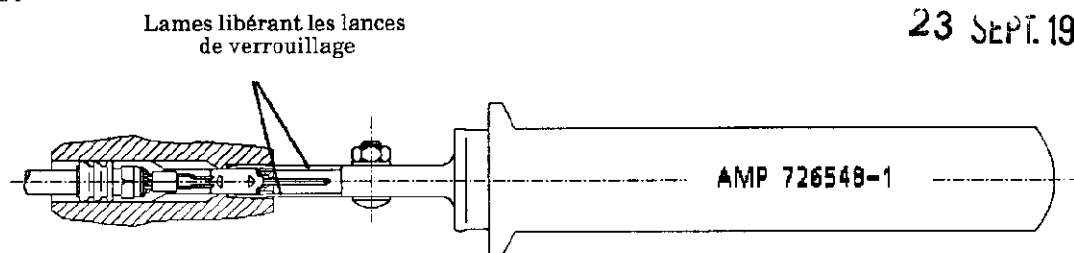

## 1. INTRODUCTION

L'outil d'extraction référencé 726548-1 (ou 951007-1) a été dessiné pour extraire les languettes Junior Power Timer 2,8 x 0,8 mm (version avec joint individuel ou version sans joint) de leur boîtiers.

Lire cette notice d'instructions avant d'extraire un contact.

## 2. DESCRIPTION

Cet outil comprend deux lames libérant les lances de verrouillage et un corps d'outil.

## 3. EXTRACTION DU CONTACT

Voir figure 1 et procéder comme suit :

- Déterminer quel contact vous devez enlever
- Si nécessaire, repositionner le verrou secondaire dans la position de montage (pré-verrouillage)
- Regarder la face avant (côté assemblage) du boîtier et localiser les fentes d'extraction (figure 1)
- Introduire l'outil d'extraction dans les fentes correspondantes. Celles-ci gardent l'outil en alignement avec l'alvéole du boîtier (voir vue détaillée figure 1).
- Pousser l'outil d'extraction dans l'alvéole aussi loin que possible, jusqu'à ce qu'il soit à fond dans le boîtier.
- En maintenant avec la main l'outil d'extraction pressé à l'intérieur de l'alvéole, pousser le contact à extraire bien à fond dans le boîtier. Les lames libèrent les lances de verrouillage. Retirer le contact par son fil serti vers l'arrière du boîtier.

## 4. REDRESSER LA LANCE AVANT RÉUTILISATION

Lorsqu'un contact a été retiré de son boîtier, la lance de verrouillage peut être plus ou moins rabattue par la pression des lames de l'outil d'extraction. Pour réutiliser un contact, vérifier le soigneusement et si nécessaire, redresser la lance de verrouillage en utilisant un petit tournevis.

## 5. ENTRETIEN DE L'OUTIL

L'outil doit être vérifié dès sa réception afin de s'assurer qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Il doit être contrôlé de temps en temps pour être certain de son bon fonctionnement.

En aucun cas, il ne doit être utilisé à d'autres fins que l'extraction des contacts auxquels il est destiné.