

Fig.1

1. はじめに

この取扱説明書はダイナミック 1900 D 3.5mm PITCH REC ハウジングに電線を抜き差しする際に使用する工具 1891348-1 の取扱いについて説明するものです。

作業の前に必ず本説明書をお読みください。

2. 適用製品

X-1871940-X DYNAMIC 1900 D 3.5mm PITCH REC ASSY (SPRING CLAMP TYPE)

3. 外形寸法と重量

重量: 約 20g

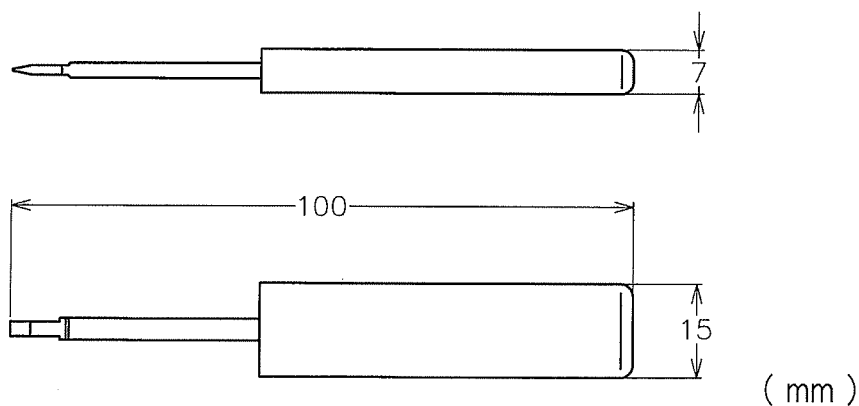


Fig.2

4. 使用手順

- 1) ハウジング、コンタクト、使用する工具の型番を確かめます。
- 2) 工具を端子台に対し、斜めから挿入して下さい。(Fig.3)

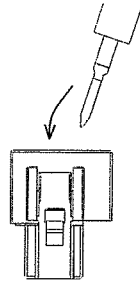


Fig.3

- 3) 工具が端子台の表面に当たるまで挿入して下さい。このとき工具は端子台に対して垂直になります。(Fig.4)

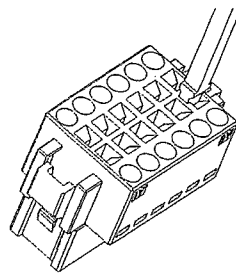


Fig.4

- 4) 電線を電線穴に挿入します。この時、芯線はバラバラにならない様に若干擦って下さい。
電線を最後まで挿入して下さい。(Fig.5)
工具を少しよじりながら、電線を斜めから入れた方が挿入し易いです。(Fig.6)

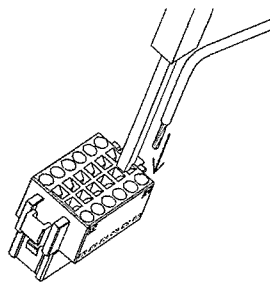


Fig.5

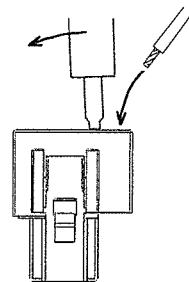


Fig.6

- 5) 工具を抜取ります。(Fig.7)

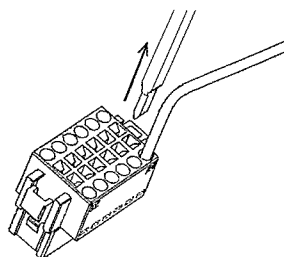


Fig.7

5. 日常の保守管理

工具使用後は清潔で柔らかな布で拭き、清潔で乾燥した場所に保管して下さい。